

ВНИМАНИЕ!

При регулировке скорости контролируйте, чтобы регулировочные винты не выступали из корпуса доводчика. Это может привести к потере масла и выходу доводчика из строя.

4.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Не допускать ударов по корпусу доводчика при монтаже.
- 4.2. Не прикладывать усилия к оси и тяге доводчика, несовпадающие с направлением их вращения.
- 4.3. Через две недели после начала эксплуатации протянуть весь крепёж.
- 4.4. Дверной доводчик закрывает дверь автоматически, не допускается приложение дополнительных усилий к двери.
- 4.5. Сезонная регулировка, при значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулировать основную скорость и скорость дохлопа, как правило, эта операция проводится в начале зимнего и летнего сезонов.


5.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания «Дорлок» гарантирует исправную работу доводчика в температурном диапазоне от -35° до $+50^{\circ}$ при соблюдении правил установки и эксплуатации, указанных в настоящем техническом паспорте. Срок гарантии – 2 года.

Замена неисправного изделия производится при условии наличия документа об оплате, полной комплектности, отсутствии следов вскрытия. Гарантия не распространяется на изделия в случае нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии следов механических или термических повреждений, которые могли вызвать выход доводчика из строя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию данного изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

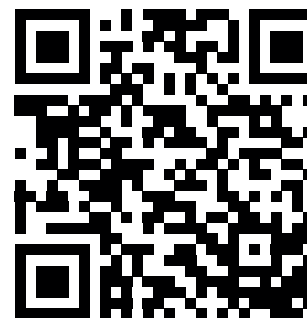

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DL 300S/N/G BC DA



ООО «ДОРЛОК»

117630, Москва, Старокалужское шоссе, 62 (бизнес-центр «Валлекс»)
8 (800) 200-96-31, +7 (495) 931-96-31
info@doorlock.ru • www.doorlock.ru


doorlock

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Дверной доводчик DL300 S/N/G BC DA:

- 1.1. Доводчик предназначен для монтажа с противоположной от петель стороны полотна.
- 1.2. Имеет две регулируемые скорости закрывания в диапазонах:
 - основная скорость в диапазонах от 150 ° (от 115 ° для усилия 5) до 15°
 - скорость дохлопа от 15° до 0°.
- 1.3. Тормоз открывания (функция Back check/BC) начинает действовать при открывании двери на угол более 70°.
- 1.4. Задержка закрывания (функция DA) до 30 секунд срабатывает в диапазоне открытия двери от 150° до 60° (усилие 3/4), от 115° до 60° (усилие 5).
- 1.5. Морозоустойчивый диапазон рабочих температур от -35°С до +50°С (при условии сезонной регулировки).
- 1.6. Винт регулирования класса усилия доводчика Р

Усилие по классу	Количество оборотов регулировочного винта	Макс. ширина двери	Макс. вес двери	Макс. угол открывания двери
3	0	950 мм	65 кг	150°
4	5	1100 мм	90 кг	150°
5	11	1250 мм	125 кг	115°

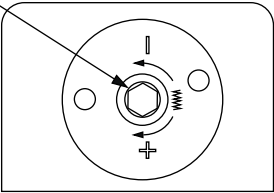

Если ширина полотна двери будет меньше максимальной, то максимальный вес двери увеличивается, подробно см.



2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ

- 2.1. Глубина откоса не должна превышать 45 мм (рис. 1).
- 2.2. Выбрать шаблон согласно вашему типу монтажа.
- 2.3. Разметить положение доводчика и скользящей тяги на дверном полотне и дверной коробке. Приложить шаблон к двери и коробке, разметить отверстия для сверления.
- 2.4. Просверлить размещенные отверстия для крепления доводчика и скользящей тяги. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру используемого крепежа.
- 2.5. Закрепить корпус доводчика на двери, используя ранее просверленные отверстия.
- 2.6. Вставить в направляющий профиль тяги каретку, торцевые заглушки и ФОП (при использовании). Установить и закрепить собранный комплект направляющего профиля на дверную коробку. ФОП должен быть расположен со стороны петель (рис. 3).

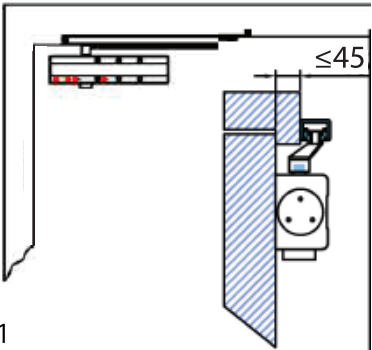


Рис. 1


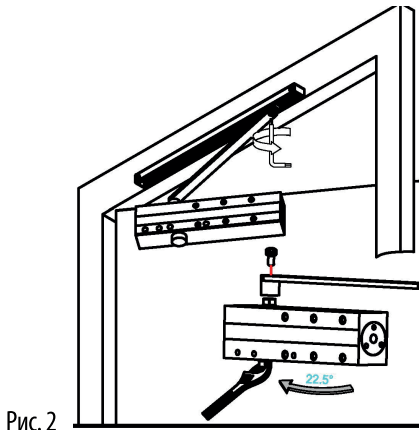


Рис. 2

- 2.7. Используйте рожковый ключ на 12 мм, чтобы повернуть нижний вал в сторону петель, примерно на угол 22°.
- Удерживая в этом положении, присоединить рычаг к оси корпуса доводчика. Закрепить винтом М6х18 мм с шайбой (рис. 2). На резьбе винта должна быть нанесена стопорящая жидкость.
- 2.8. Соединить рычаг с кареткой винтом М8х12мм (рис. 2).
- 2.9. Отрегулировать положение ФОП (при использовании) и зафиксировать винтом.
- 2.10. Установить декоративный колпачок на ось доводчика с противоположной стороны. Установить декоративную крышку на корпус доводчика.

Рис. 3

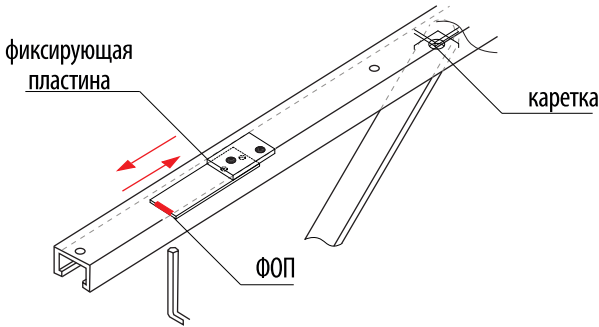

2. РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА

- 3.1. Регулировка скорости закрывания и дохлопа. Закрутить по часовой стрелке винты S и L. Плавно выкручивая винт S, установить необходимую скорость закрывания доводчика в диапазоне от 150° (от 115° для усилия 5) до 15°. Плавно выкручивая винт L, установить необходимую скорость дохлопа в диапазоне от 15° до 0°. При повороте по часовой стрелке скорость уменьшается, при повороте против - увеличивается (рис. 4).
- 3.2. Регулировка сопротивления тормоза открывания (функция BC) устанавливается винтом BC. При повороте по часовой стрелке сопротивление увеличивается, при повороте против - уменьшается (рис. 4).
- 3.3. Отрегулировать время задержки доводчика в открытом положении (функция DA), при повороте винта DA по часовой стрелке, время увеличивается, при повороте против - уменьшается (рис. 4).
- 3.4. Отрегулировать винтом Р усилие, которое должен развивать доводчик от 3 до 5 класса, согласно характеристикам вашей двери. Доводчик поставляется с предустановленным усилием 3 (п. 1.6).
- 3.5. Отрегулировать угол фиксации в открытом положении (ФОП):
 - 3.5.1. Установить винт 1 в отверстие, соответствующее выбранному усилию доводчика (рис.5)
 - 3.5.2. Установить винт 2 в отверстие фиксирующей пластины (рис.5)
 - 3.5.3. Открыть дверь на выбранный угол фиксации, переместить механизм ФОП до упора в каретку, в данном положении двери (рис. 3)
 - 3.5.4. Затянуть винт 1 и винт 2 (рис.5)

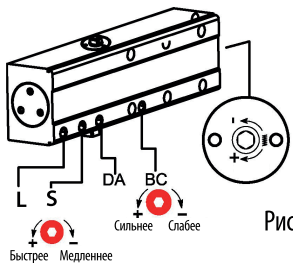


Рис. 4

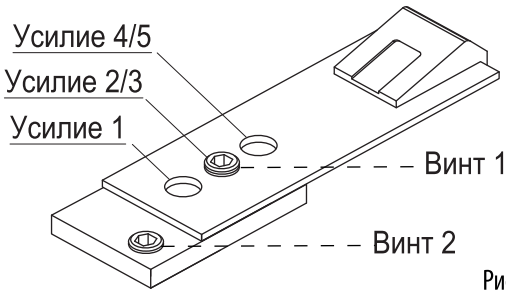


Рис. 5